

MANUEL D'INSTRUCTIONS

- Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement les articles ci-dessous pour savoir comment utiliser ce produit en toute sécurité.
- Veuillez prendre note de ce qui est indiqué dans l'encadré ci-dessous quant à l'utilisation de sécurité du produit.

! AVERTISSEMENT

- Ce Highbay est dans la plage de tension d'entrée : 100-240 VAC, 50/60 Hz.
- Si la tension d'entrée dépasse cette plage, cela peut entraîner une panne de lumière. Assurez-vous de fonctionner sous une tension d'entrée correcte.
- Assurez-vous que la température ambiante du fonctionnement est comprise entre -4 °F (-20 °C) et 113 °F (45 °C).
- L'utilisation de ce Highbay à des températures en dehors de cette plage réduira la durée de vie.
- Assurez-vous de couper l'alimentation avant de commencer le processus d'installation.

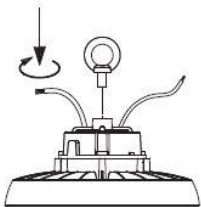
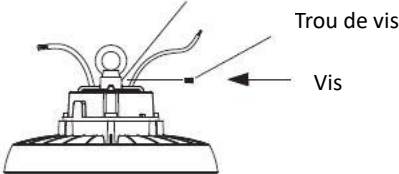
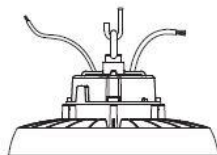
! ATTENTION

- Indice de protection IP : peut fonctionner dans des endroits humides.
- Veuillez garder le Highbay à l'écart de toute substance corrosive. Lorsque vous le nettoyez, veuillez utiliser un chiffon humide ou sec.

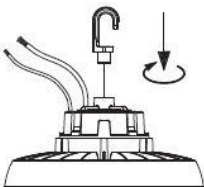
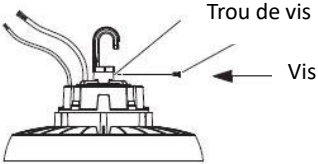
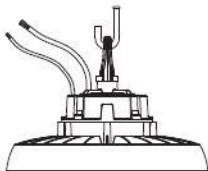
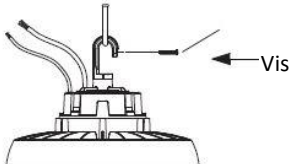
Code de produit	SRD150WCCT	SRD240WCCT
Puissance	100W/125W/150W	150W/200W/240W
Courant d'entrée	1.65 A	2.64A
Tension d'entrée	AC100-240V	
Fréquence	50/60Hz	

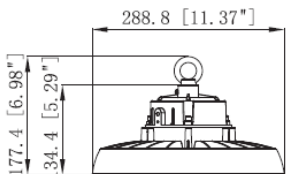
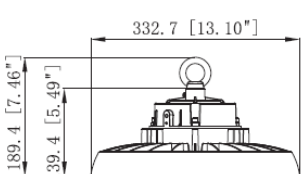
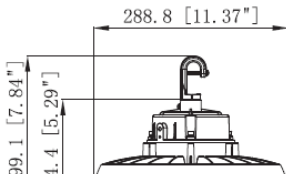
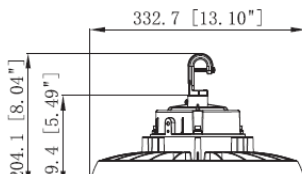
Instructions d'installation

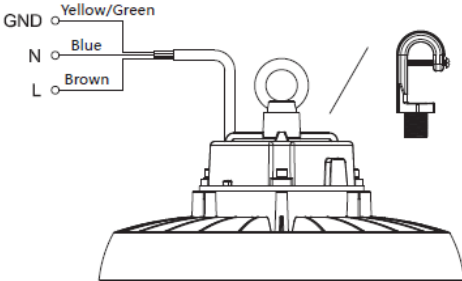
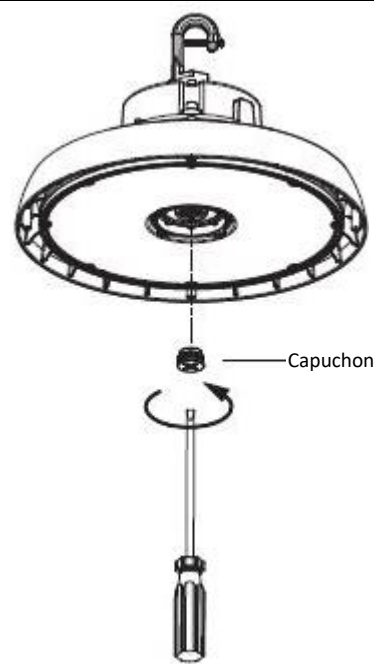
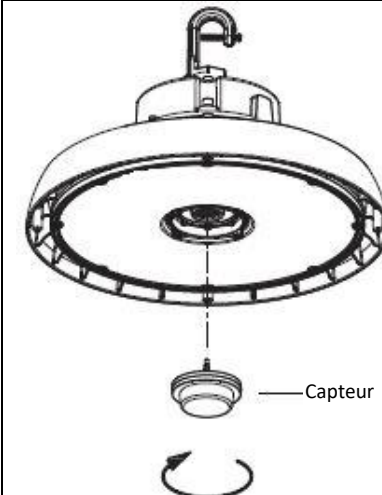
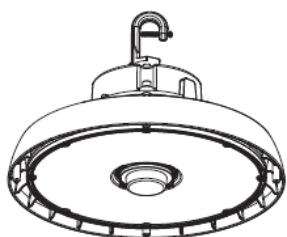

1. Anneau

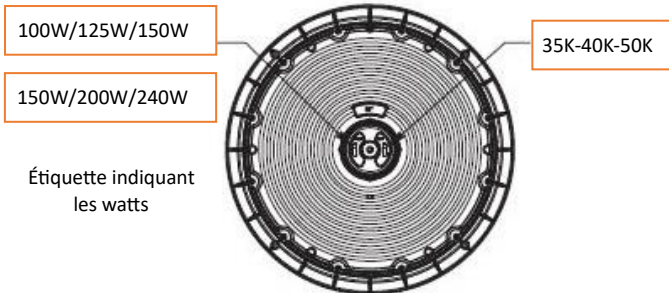
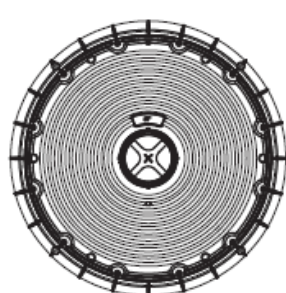
Verrouillez l'anneau 	Serrez la vis. (Cette étape peut être omise s'il n'y a pas de trou de vis) 	Accrocher la lumière 
---	--	---

2. Crochet

Verrouillez le crochet 	Serrez la vis. (Cette étape peut être omise s'il n'y a pas de trou de vis) 	Accrocher la lumière 	Bloquer la vis 
---	---	--	---

Dimensions avec anneau		Dimensions avec crochet	
 150W	 240W	 150W	 240W

Connexion de câblage	Installation manuelle du capteur	
Éteignez l'alimentation, connectez le fil AC. Fil marron vers L, bleu vers N et fil jaune/vert vers E. 	1.Retirez le capuchon de protection. 	2. Vissez le capteur. 
3. Installation terminée.  Schéma de câblage 		

Sélection de wattage et de couleur		
1. Enlevez le couvercle de caoutchouc imperméable de la boîte de puissance. 	2. Sélectionnez la puissance en à l'aide de l'interrupteur à glissière. Idem pour la couleur.  Étiquette indiquant les watts	3. Remettez le couvercle étanche en caoutchouc. 

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.